


KLEBEMONTAGE VON DESIGNPLATTEN AN DER WAND


Jede CEWOOD Designplatte ist einzeln, mit äußerster Sorgfalt und nach höchsten Qualitätsanforderungen handgefertigt. Die Platten werden als Wandverkleidung verwendet, indem sie auf einen vorbereiteten Untergrund mittels Kleber angebracht werden. Die Platten sind ästhetisch ansprechend, schaffen ein tolles und modernes Raumdesign und verbessern die Akustik und das Mikroklima des Raumes. Die Platten werden aus natürlichen Materialien - Holz, Zement und Wasser - hergestellt.

Klebmontage


- Der Untergrund muss für den Kleber vorbereitet, tragfähig, sauber, trocken und grundiert sein. ①
- Die Platten werden an die Wand mit Montagekleber angebracht. Die Wahl des Klebstoffs hängt vom Untergrund ab. Es sollte ein zertifizierter emissionsarmer Klebstoff gemäß EMICODE EC1 oder einer gleichwertigen Norm verwendet werden. Beispielsweise Soudal Fix All High Tack für Holzoberflächen oder Pattex Montage Express für Mauerwerk oder Betonoberflächen. Diese Klebstoffe gewährleisten geringe Emissionen und erfüllen die Anforderungen an ein gesundes Raumklima. ②
- Die einfachste Montage ist mit der Klebepistole, durch Auftragen vom Kleber in Schlangen- oder Punktform auf die ganze Fläche der Platte. Der Klebstoff darf nicht vollflächig auf die gesamte Platte aufgetragen werden! ③
- Die Trocknungszeit des Klebstoffs muss den Vorgaben des Klebstoffherstellers entsprechen. ④
- Eine Stützkonstruktion ist zu empfehlen, um die Platten während des Trocknens zu fixieren, besonders bei größeren Flächen. Eine detaillierte Info finden Sie unter: www.cewood.com/video ⑤
- Das Abstauben der Platten erfolgt mit einem Staubsauger mit Bürstenaufsatz. Wenn die Platten nach der Montage verschmutzt sind, kann das Material mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Ggf. kann die Farbe durch das Auftragen des entsprechenden Farbtons auf den bestimmten Teil der Platte wiederhergestellt werden.

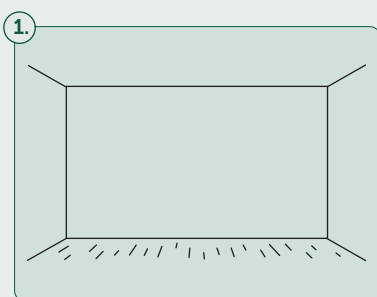


Der Untergrund ist für das Kleben vorbereitet

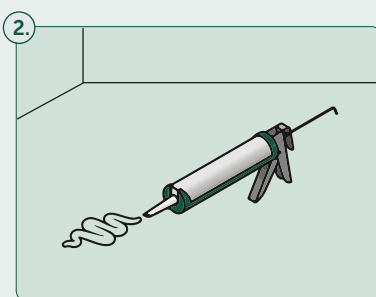


Montagekleber.
Herstellervorgaben einhalten!

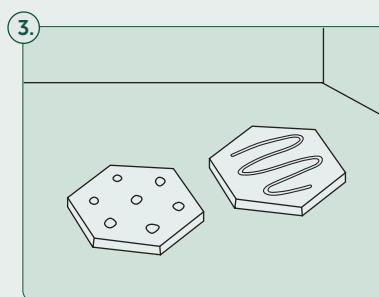


Klebstoff in Schlangen- oder Punktform auftragen, nicht vollflächig!

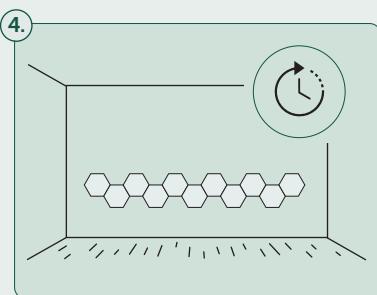

Trocknungszeit laut Herstellers vorgaben!

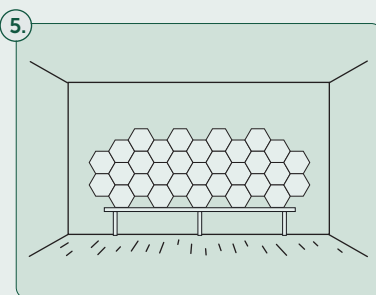

Stützkonstruktion während des Trocknens bei größerer Fläche.

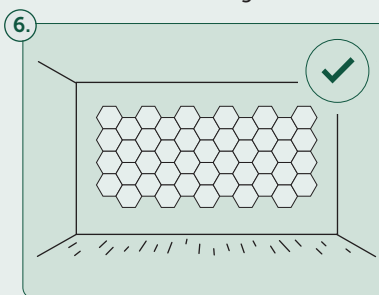

Fertige Wandmontage!