



Isolith Sprühkleber – Gebrauchsanleitung

Vorbereitung

Vor der Verklebung müssen alle Oberflächen sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein. **Grundierung: Die Steinwolle muss ca. 10 Minuten vor dem eigentlichen Verkleben mit einem zusätzlichen, separaten Sprühauftrag mit dem Kleber grundiert werden.**
Verarbeitungstemperatur: 15-25°C


Beidseitig Auftragen

Die miteinander zu verklebenden Oberflächen aus einem Abstand von ca. 20 cm – 25 cm einsprühen.

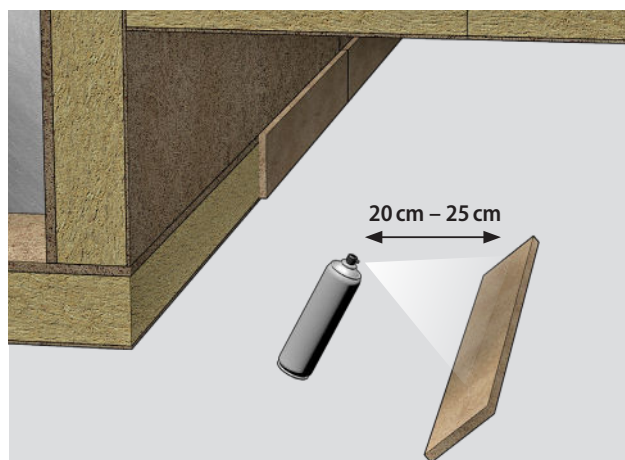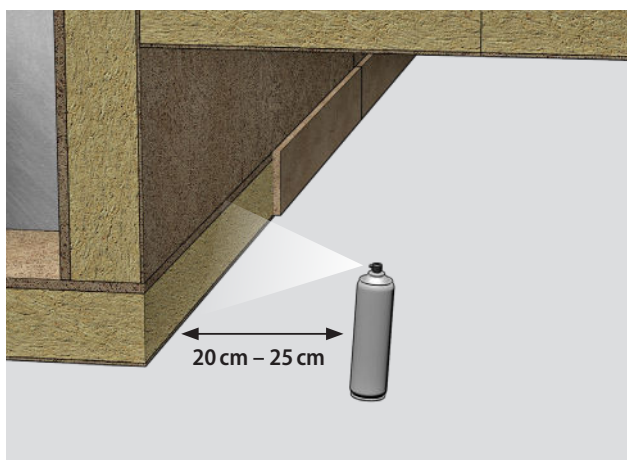


Einwirken

Aufgespritzten Kleber 3 – 5 Minuten einwirken lassen

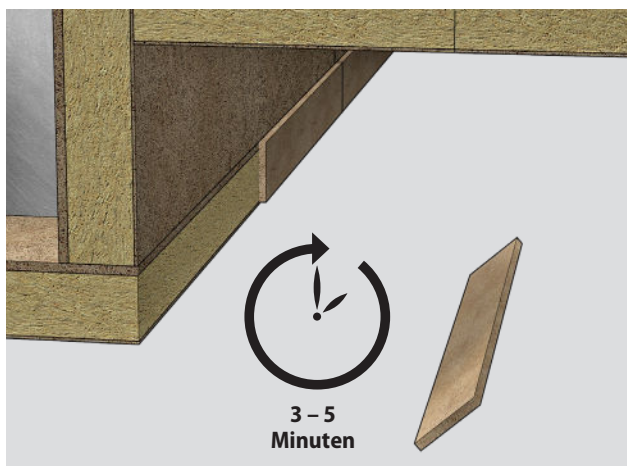

Andrücken

Abdeckstreifen fest andrücken

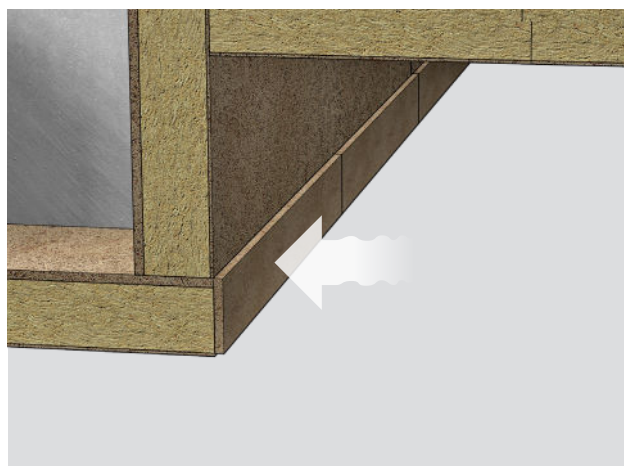

Verbrauch

Abdeckstreifenbreite in mm	Laufmeter pro Dose
45	39
70	25
95	18
120	14
145	12
170	10
195	8

Diese Gebrauchsanleitung dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtige Anwendung des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ISOLITH M. Hattinger GmbH, Roidwalchen, 5204 Straßwalchen, Austria
Telefon: +43 720 512101 | Fax: +43 6215 80124
E-Mail: office@isolith.com | www.isolith.com