


MONTAGEHINWEISE FÜR BAFFELN


Montageschritte

1. Nehmen Sie sich Zeit, um das Layout der Baffeln an der Decke festzulegen. Markieren Sie die Positionen der Hakenschrauben so, dass sie dem Abstand der Aufhänger der Baffeln entsprechen, und stellen Sie sicher, dass die Abhängekabel senkrecht verlaufen.
2. Montieren Sie die Hakenschrauben in der Decke mit für den jeweiligen Deckenaufbau geeigneten Befestigungsmitteln. Stellen Sie bei Gipskartondecken sicher, dass die Haken in einer tragenden Unterkonstruktion befestigt sind.
3. Hängen Sie die Baffeln in die Hakenschrauben ein.

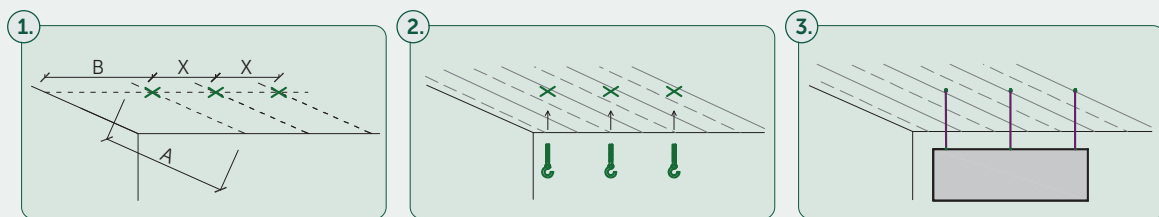


Abhängungsoptionen

Die oben genannten Montageschritte gelten für alle Abhängungsoptionen. Wählen Sie die gewünschte Abhängungsoption:

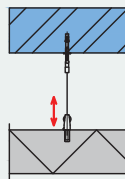



1. Kabelgripper (Verstellung am Baffeln)

Integrierte 1.5-mm-Abhängedrähte (max. Länge 2 m).
 Die Höhenverstellung erfolgt direkt am Baffeln mittels Kabelgrippern.
 Die Verbindung zur Decke erfolgt über Haken.

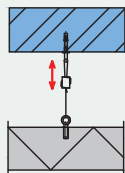

2. Drahtabhängung (Verstellung an der Decke)

Integrierte 1.5-mm-Abhängedrähte (max. Länge 2 m).
 Die Drähte werden am Baffeln an M6-Ringschrauben befestigt; die Höhenverstellung erfolgt an der Decke über die Drahtabhängung.

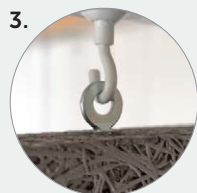

3. Direktbefestigung (ohne Drähte)

Baffeln werden direkt an der Deckenkonstruktion montiert; dabei greifen Haken in M6-Ringschrauben in der Platte ein. Ermöglicht eine starre Montage ohne Abhängedrähte oder Höhenverstellung.

! Baffeln müssen vorsichtig gehandhabt werden. Beachten Sie diese Hinweise, um Beschädigungen zu vermeiden:

1. Lassen Sie die Platten vor der Montage an die umgebenden Bedingungen akklimatisieren.
2. Lagern Sie die Platten flach und niemals auf Ecken oder Kanten, um ein Verdrücken zu vermeiden.
3. Beim Anheben und Positionieren die Platten nicht zusammendrücken, um Kantenbeschädigungen zu vermeiden.
4. Einige Wochen nach der Montage kann durch den Montageprozess etwas Staub auftreten. Entfernen Sie diesen mit einem Staubsauger mit Bürstendüse